



F Ø R O

FOHACH2000BL  
FOHACH2000CR



## IMPORTANT SAFETY MEASURES

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY GUIDELINES CAREFULLY BEFORE OPERATION AND INSTALLATION

REPAIRS SHOULD ONLY BE DONE BY A QUALIFIED TECHNICIAN.

1. Do not move the appliance when it is in operation.
2. Maintenance and repair should be carried out by a qualified person.
3. Improper installation, adjustment, alteration can cause personal injury or property damage.
4. Do not attempt to alter the unit in any manner.
5. Never replace or substitute the regulator with any regulator other than the factory-suggested replacement.
6. Do not move the heater after it has been turned off until the temperature has cooled down.
7. Adults and children should stay away from the high temperature surface to avoid burns or clothing ignition.
8. Children should be carefully supervised when they are in the area of the heater.
9. Clothing or other flammable materials should not be hung on heater or placed on or near the heater.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

## WARNING

1. Read the instructions before installation and use. This appliance must be installed and stored in accordance with the regulations in force.
2. Do not move the appliance when it is in operation.
3. Keep the instructions for future reference.
4. Do not connect the gas cylinder directly to the appliance without regulator.

DO NOT ADJUST WHEN HOT!

Heater must be installed at least 1.8 m above the floor.

Do not use this appliance again if the cable was destroyed.

Unit must not be modified in any way.

## ATTACHMENT TO A CEILING

The heater should be assembled to a concrete ceiling. The supplied mounting parts are not suitable for other surfaces.

1. Drill a hole with a diameter of 8 mm in the ceiling.
2. Push the self tapping hook screw in the drilled hole.
3. Tighten the hook firmly.
4. Hang the heater with the chain to the screw. Ensure that the distance between ceiling and the heater is at least 30 cm. The height between the floor and the heater must be at least 1.80 m.
5. Route the power cable alongside the chain to the socket. The power cable must be attached to the chain with a pull strap, but make sure it does not make contact with the first three links of the chain. The power cable must under no circumstances touch the heater. The heater should not be hung up by the power line.


## ATTACHMENT TO A GAZEBO

Make sure the frame of the tent in which the heater is suspended, is sufficiently strong to support the weight of the heater.

1. Hook the chain to the heater.
2. Wind the chain several times around the frame and attach the other end, just like the first, also to the heater. Make sure that the distance between the point of suspension and the heater is at least 30 cm. The height between the floor and the heater must be at least 1.80 m.
3. Make sure the heater hangs securely.

## TURNING THE HEATER ON AND OFF

- Insert the plug into a socket.
- Please turn on the switch on heater first.
- Please point the remote controller directly to sensor window on your heater. Please press ON/OFF on the remote controller to use the heater. To adjust power, please press HIGH, MED or LOW for desired heat.
- To turn off the heater, press ON/OFF button again on the remote controller. For a long period of inactivity, please turn off the switch on heater, and pull the plug off.
- After using the heater, it always must be turned off with the button, the cord or the remote control and the power plug must be pulled out of the socket.
- Allow the heater to cool completely before moving and storage.
- Never use the heater when there are bad weather conditions like rain, snow, hail, or a thunderstorm.
- Pay attention that, no combustible material due to wind or other environmental influences covers or obstructs the appliance, such as curtains, marquees, flags, plastic foil etc.

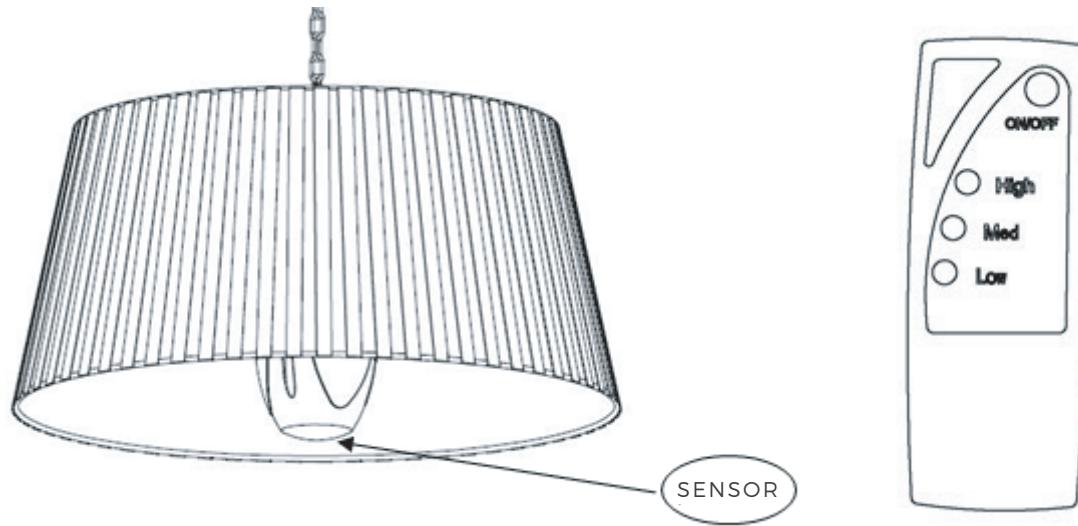

## CLEANING AND MAINTENANCE

---

- In an environment with salty air such as at the seaside, corrosion occurs earlier than usual. Check the heater regularly on corroding parts and have those parts repaired immediately.
- Always turn off the circuit breaker and let the unit cool completely before maintenance.
- To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.
- Do not use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
- Although this heater is outdoor approved (balconies and patios), do not immerse the heater in water for your safety. Wait until the unit is completely dry before use.

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

---

Partyspace BV  
Potteriestraat 67  
8980 Beselare  
Belgium

declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Føro  
Product type: Halo  
Product name: Ceiling heater - Black  
                  Ceiling heater - Cream  
Item number: FOHACH2000BL  
                  FOHACH2000CR  
EAN: 5404019853940  
      5404019853957

Complies with the following harmonization rules:

EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020  
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +  
A2:2019  
EN 62233:2008  
AfPS GS 2019:01 PAK  
EK1 309-06

Beselare, Belgium – JAN 2022  
L. Thiers, Director





## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT

REPARATIES MOGEN ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSMONTEUR.

1. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
2. Onderhoud en reparatie moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
3. Een onjuiste installatie, afstelling of wijziging kan leiden tot lichamelijke letsel of materiële schade.
4. Probeer het apparaat op geen enkele manier aan te passen.
5. Vervang de regelaar alleen door een regelaar die door de fabrikant wordt aanbevolen.
6. Verplaats de haard niet net nadat deze is uitgeschakeld, maar wacht tot de haard volledig is afgekoeld.
7. Volwassenen en kinderen moeten uit de buurt van oppervlakken met hoge temperaturen blijven om brandwonden of het in brand vliegen van kleding te voorkomen.
8. U dient nauw toezicht te houden op kinderen wanneer zij zich in de buurt van de haard bevinden.
9. Kleding of andere brandbare materialen mogen niet aan de haard worden gehangen of oplopen naast de haard worden geplaatst.

Dit toestel is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan de noodzakelijke kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

## WAARSCHUWINGEN

1. Lees de handleiding vóór installatie en gebruik. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en moet worden opgeslagen in overeenstemming met de geldende voorschriften.
2. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
3. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
4. Sluit de gasfles niet rechtstreeks aan op het apparaat zonder een regelaar.

TOESTEL NIET BIJSTELLEN ALS HET HEET IS!

De verwarming moet minimaal 1,8 meter boven de vloer geïnstalleerd worden.

Gebruik de verwarming niet meer als het netsnoer beschadigd is.

De verwarming mag op geen enkele manier worden gewijzigd.

## OPHANGEN AAN EEN PLAFOND

De plafondverwarming moet aan een betonnen plafond gehangen worden. De bijgeleverde bevestigingsonderdelen zijn niet geschikt voor andere oppervlakken.

1. Boor een gat met een diameter van 8 mm in het plafond.
2. Duw de zelftappende haakschroef in het geboorde gat.
3. Draai de haak stevig aan.
4. Hang de verwarming met de ketting aan de haak. Zorg dat er minimaal 30 cm afstand is tussen het plafond en de verwarming. De hoogte tussen de vloer en de verwarming moet minimaal 1,80 m zijn.
5. Leid het netsnoer langs de ketting naar het stopcontact. Het netsnoer moet met een trekbandje aan de ketting bevestigd worden, maar u moet erop toezien dat het in geen geval contact maakt met de eerste drie schakels van de ketting. Ook mag het netsnoer in geen geval met het verwarmingselement in aanraking komen. De verwarming mag niet aan het netsnoer worden opgehangen.


## OPHANGEN IN EEN TUINPAVILJOEN

Zorg ervoor dat het frame van de tent waarin de verwarming wordt opgehangen, sterk genoeg is om het gewicht van de verwarming te dragen.

1. Haak de ketting aan de verwarming.
2. Wikel de ketting verscheidene malen om het frame en bevestig het andere uiteinde op dezelfde manier als het eerste eveneens aan de verwarming. Zorg ervoor dat de afstand tussen het ophangpunt en de verwarming minimaal 30 cm is. De hoogte tussen de vloer en de verwarming moet minimaal 1,80 m zijn.
3. Zorg ervoor dat de verwarming stevig aan het frame hangt.

## DE VERWARMING AAN- EN UITZETTEN

- Steek de stekker in een stopcontact.
- Zet de verwarming aan met de schakelaar op het toestel.
- Richt de afstandsbediening recht op het sensorvenster op uw verwarming. Druk op de Aan/Uit-knop op de afstandsbediening om de verwarming aan te zetten. Voor het regelen van het vermogen kunt u op de knoppen HIGH, MED of LOW drukken om de gewenste warmte in te stellen.
- Als u de verwarming wil afzetten, druk dan opnieuw op de Aan/Uit-knop op de afstandsbediening. Als de verwarming gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, zet hem dan uit met de Aan/Uit-knop op de afstandsbediening en trek de stekker uit het stopcontact.
- Na gebruik moet de verwarming altijd worden afgezet met de schakelaar op het toestel, het netsnoer of de Aan/Uitknop op de afstandsbediening, en de stekker moet altijd uit het stopcontact getrokken worden.
- Laat de verwarming volledig afkoelen alvorens hem te vervoeren en op te slaan.
- Gebruik de verwarming nooit in slechte weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, hagel of onweer.
- Zie erop toe dat de verwarming niet wordt bedekt of belemmerd door brandbaar material zoals gordijnen, tentdoek, vlaggen, plasticfolie, enz., tengevolge van wind of andere omgevingsfactoren.

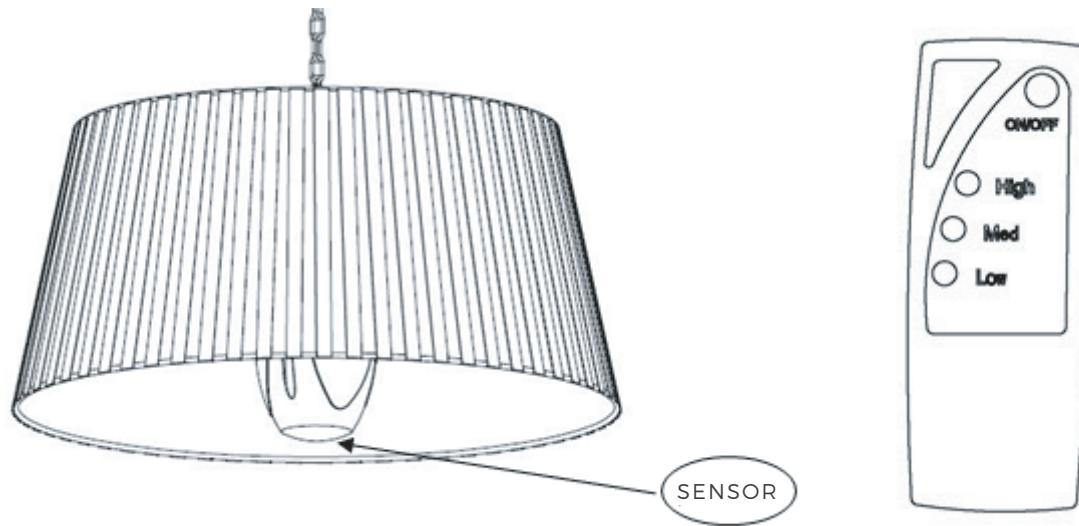

## REINIGING EN ONDERHOUD

- In een omgeving met zilte lucht, zoals bijvoorbeeld aan zee, treedt corrosie eerder op dan normal. Controleer de verwarming regelmatig op corroderende onderdelen en laat die onderdelen onmiddellijk vervangen.
- Schakel altijd de stroomonderbreker uit en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderhoud uitvoert.
- Om de verwarming schoon te houden, kunt u de buitenkant schoonmaken met een zachte, vochtige doek. Indien nodig kunt u een mild reinigingsmiddel gebruiken. Droog het toestel na het schoonmaken af met een zachte doek.
- Gebruik geen alcohol, benzine, schuurmiddelen, boenwas of harde borstels om de verwarming te reinigen. Dit kan schade of aantasting van het oppervlak van de verwarming tot gevolg hebben.
- Hoewel deze verwarming is goedgekeurd voor gebruik buitenshuis (balkons en patio's), mag u hem voor uw eigen veiligheid niet onderdompelen in water. Wacht tot het verwarmingstoestel volledig droog is alvorens het te gebruiken.

# **CONFORMITEITSVERKLARING**

---

Partyspace BV  
Potteriestraat 67  
8980 Beselare  
België

verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Merknaam: Føro  
Producttype: Halo  
Productnaam: Plafondverwarming - Zwart  
Plafondverwarming - Crème  
Artikelnummer: FOHACH2000BL  
FOHACH2000CR  
EAN: 5404019853940  
5404019853957

in overeenstemming is met de hierna genoemde harmoniseringsrichtlijnen:

EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020  
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +  
A2:2019  
EN 62233:2008  
AfPS GS 2019:01 PAK  
EK1 309-06  
Beselare, Belgium – JAN 2022  
L.Thiers, Director





## AVERTISSEMENTS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT L'INSTALLATION, LA MISE EN MARCHE ET L'UTILISATION DU PRODUIT

LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

1. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
2. L'entretien et les réparations doivent être effectués par une personne qualifiée.
3. Une installation, un réglage ou une modification incorrects peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
4. N'essayez pas de modifier l'unité de quelque manière que ce soit.
5. Ne remplacez jamais le détendeur par un détendeur autre que celui suggéré par le fabricant.
6. Attendez que l'appareil refroidisse avant de le déplacer. Ne le déplacez surtout pas juste après l'avoir éteint.
7. Les adultes et les enfants doivent rester à l'écart des surfaces à haute température pour éviter les risques de brûlures ou un départ de feu qui peut se faire à cause des vêtements.
8. Les enfants doivent être soigneusement surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité de la zone d'utilisation de l'appareil de chauffage.
9. Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être accrochés à l'appareil de chauffage ou placés sur ou à sa proximité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

## ATTENTION

1. Lisez les instructions avant l'installation et l'utilisation. Cet appareil doit être installé et doit être stocké conformément à la réglementation en vigueur.
2. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
3. Conservez les instructions pour référence future.
4. Ne connectez pas la bouteille de gaz directement à l'appareil sans détendeur.

NE PAS RÉGLER L'APPAREIL LORSQU'IL EST CHAUD !

L'appareil doit être installé à au moins 1,8 m du sol.

N'utilisez plus cet appareil si le câble a été détruit.

L'appareil ne doit pas être modifié de quelque façon que ce soit.

## FIXATION A UN PLAFOND

Le radiateur doit être monté sur un plafond en béton. Les pièces de montage fournies ne sont pas adaptées à d'autres surfaces.

1. Percez un trou d'un diamètre de 8 mm dans le plafond.
2. Poussez la vis à crochet autotaraudeuse dans le trou percé.
3. Serrez fermement le crochet.
4. Suspenez le radiateur à la vis à l'aide de la chaîne. Veillez à ce que la distance entre le plafond et le radiateur soit d'au moins 30 cm. La hauteur entre le sol et le radiateur doit être d'au moins 1,80 m.
5. Faites passer le câble d'alimentation le long de la chaîne jusqu'à la prise. Le câble d'alimentation doit être fixé à la chaîne à l'aide d'une sangle, mais veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec les trois premiers maillons de la chaîne. Le câble d'alimentation ne doit en aucun cas toucher le poêle. Le poêle ne doit pas être suspendu par le câble électrique.


## FIXATION A UN GAZEBO

Assurez-vous que l'armature de la tente dans laquelle le chauffage est suspendu, est suffisamment solide pour supporter le poids du chauffage.

1. Accrochez la chaîne à l'appareil de chauffage.
2. Enroulez la chaîne plusieurs fois autour du cadre et attachez l'autre extrémité, comme la première, également à l'appareil de chauffage. Veillez à ce que la distance entre le point de suspension et le poêle soit d'au moins 30 cm. La hauteur entre le sol et le poêle doit être d'au moins 1,80 m.
3. Assurez-vous que le poêle soit bien suspendu.

## ALLUMER ET ÉTEINDRE LE POÊLE

- Insérez la fiche dans une prise de courant.
- Allumez d'abord l'interrupteur du radiateur.
- Dirigez la télécommande directement vers la fenêtre du capteur de votre appareil. Appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande pour utiliser le radiateur. Pour régler la puissance, appuyez sur HIGH, MED ou LOW pour obtenir la chaleur souhaitée.
- Pour éteindre le chauffage, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF de la télécommande. En cas de longue période d'inactivité, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Après avoir utilisé le radiateur, il faut toujours l'éteindre à l'aide du bouton, du cordon ou de la télécommande et retirer la fiche de la prise.
- Laissez le radiateur refroidir complètement avant de le déplacer ou de le ranger.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises (pluie, neige, grêle, orage).
- Veillez à ce qu'aucun matériau combustible dû au vent ou à d'autres influences environnementales ne recouvre ou n'obstrue l'appareil, comme des rideaux, des chapiteaux, des drapeaux, des feuilles de plastique, etc.

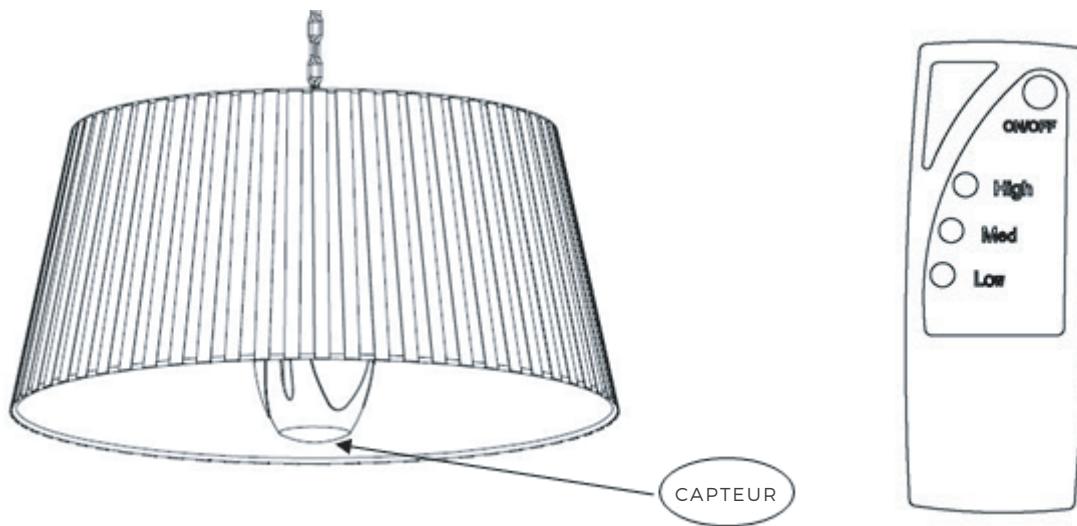

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Dans un environnement où l'air est salé, comme au bord de la mer, la corrosion se produit plus tôt que d'habitude. Contrôlez régulièrement les pièces corrodées de l'appareil et faites réparer ces pièces immédiatement.
- Avant tout entretien, coupez toujours le disjoncteur et laissez l'appareil refroidir complètement.
- Pour garder l'appareil propre, l'enveloppe extérieure peut être nettoyée avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de poudres abrasives, de cire pour meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait endommager ou détériorer la surface de l'appareil.
- Bien que ce radiateur soit approuvé pour l'extérieur (balcons et patios), ne l'immergez pas dans l'eau pour votre sécurité. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

---

Partyspace BV  
Potteriestraat 67  
8980 Beselare  
Belgique

Declare sous sa seule responsabilité que le dispositif suivant:

Marque: Føro  
Type de produit: Halo  
Nom du produit: Chauffage de plafond - Noir  
                  Chauffe-plafond - Crème  
Numéro d'article: FOHACH2000BL  
                  FOHACH2000CR  
EAN: 5404019853940  
              5404019853957

est conforme aux règles d'harmonisation suivantes:

EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020  
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +  
A2:2019  
EN 62233:2008  
AfPS GS 2019:01 PAK  
EK1 309-06

Beselare, Belgium – JAN 2022

L.Thiers, Director





## WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN

DIE NACHFOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME, INSTALLATION UND NUTZUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN

REPARATUREN NUR DURCH FACHPERSONAL.

1. Das Gerät darf während des Betriebs nicht umgestellt werden.
2. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
3. Eine unsachgemäße Installation, Einstellung oder Modifikation kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät auf irgendeine Art und Weise zu modifizieren.
5. Ersetzen Sie den Regler nur durch einen vom Hersteller empfohlenen Regler.
6. Warten Sie nach dem Ausschalten, bis sich das Gerät abgekühlt hat, und stellen Sie es erst dann um.
7. Alle Personen müssen den heißen Oberflächen fernbleiben, um Verbrennungen oder ein Anbrennen der Kleidung zu vermeiden.
8. Kinder müssen berücksichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe des Geräts aufhalten.
9. Kleidung und andere brennbare Materialien dürfen nicht an die oder in der Nähe der Heizung gehängt oder aufbewahrt werden.

Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder hinsichtlich der Nutzung des Geräts angeleitet.

## WARNUNGEN

1. Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung durch. Das Gerät müssen gemäß geltenden Vorschriften installiert und aufbewahrt werden.
2. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht um.
3. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.
4. Verbinden Sie die Gasflasche nicht ohne Regler direkt mit dem Gerät.

NEHMEN SIE KEINE EINSTELLUNGEN VOR, WÄHREND DAS GERÄT HEISS IST!

Die Heizung muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.

Das Gerät darf nicht modifiziert werden.

## BEFESTIGUNG AN EINER DECKE

Die Heizung ist an einer Decke zu befestigen. Das mitgelieferte Installationsmaterial ist nicht für andere Oberflächen geeignet.

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm in die Decke.
2. Stecken Sie die selbstschneidende Hakenschraube in das Loch.
3. Ziehen Sie den Haken fest.
4. Hängen Sie die Heizung über die Kette an die Schraube. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Decke und Heizung mindestens 30 cm beträgt. Der Abstand zwischen Boden und Heizung muss mindestens 1,80 m betragen.
5. Führen Sie das Netzkabel an der Kette entlang bis zur Steckdose. Das Netzkabel muss mit einer Zugschlaufe an der Kette befestigt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass das Kabel nicht die ersten drei Kettenglieder berührt. Das Netzkabel darf unter keinen Umständen mit der Heizung in Kontakt kommen. Die Heizung darf nicht am Kabel aufgehängt werden.


## BEFESTIGUNG AN EINEM PAVILLON

Vergewissern Sie sich, dass das Gestell des Pavillons stark genug ist, um das Gewicht der Heizung zu tragen.

1. Hängen Sie die Kette an die Heizung.
2. Wickeln Sie die Kette mehrmals um das Gehäuse und befestigen Sie dann das andere Ende wie bereits das erste Ende an der Heizung. Der Abstand zwischen dem Punkt der Aufhängung und der Heizung muss mindestens 30 cm und der Abstand zwischen Boden und Heizung mindestens 1,80 m betragen.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Heizung sicher hängt.

## HEIZUNG EIN- UND AUSSCHALTEN

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Schalten Sie zunächst die Heizung am Hauptschalter ein.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor der Heizung und drücken Sie dann die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung, um den Betrieb zu starten. Verwenden Sie die Tasten HIGH, MED und LOW zur Einstellung der gewünschten Leistung.
- Um die Heizung auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste ON/OFF auf der Fernbedienung. Falls Sie die Heizung längere Zeit nicht verwenden werden, schalten Sie sie über den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch am Hauptschalter oder mit der Fernbedienung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie die Heizung vollständig abkühlen, bevor Sie diese umstellen oder verstauen.
- Verwenden Sie die Heizung nicht bei schlechtem Wetter wie z.B. Regen, Schnee, Hagel oder Gewitter.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät aufgrund von Wind oder anderen Einflüssen nicht von brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Vordächern, Fahnen, Plastikfolie usw. bedeckt wird.

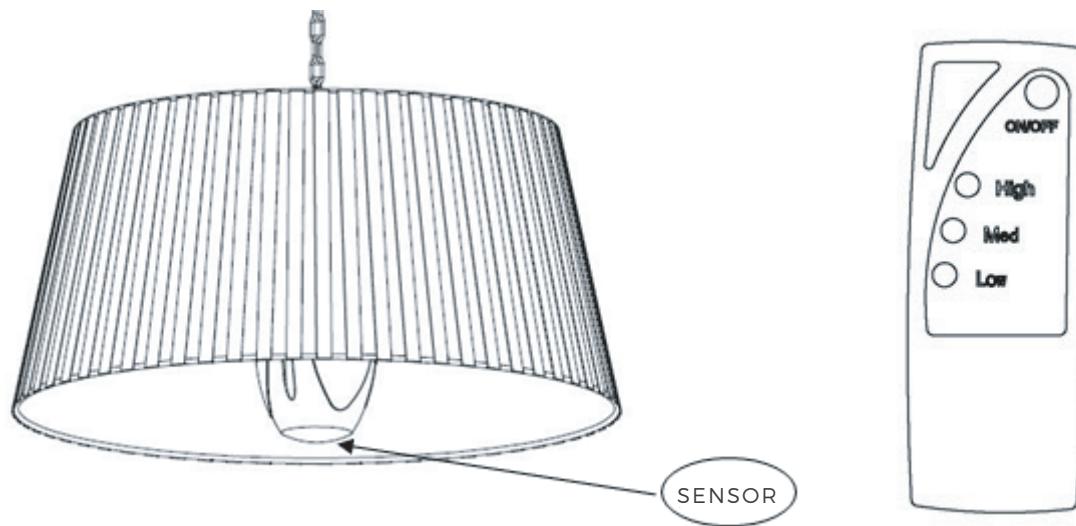

## REINIGUNG UND WARTUNG

- An Orten mit salzhaltiger Luft, wie z.B. am Meer, kommt es schneller zu Korrosion. Überprüfen Sie die Heizung regelmäßig auf verrostete Stellen und lassen Sie diese umgehend reparieren.
- Schalten Sie das Gerät am Trennschalter aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten daran vornehmen.
- Die äußere Oberfläche der Heizung kann mit einem weichen, feuchten Lappen gereinigt werden. Gegebenenfalls können Sie auch einen milden Reiniger verwenden. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Lappen ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung weder Alkohol noch Benzin, Scheuermittel, Möbelpolitur oder rauhe Bürsten. Dadurch könnte die Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen oder beschädigt werden.
- Obwohl diese Heizung für die Nutzung im Freien (Balkons, Terrassen) geeignet ist, darf sie nicht in Wasser eingetaucht werden. Warten Sie vor der Nutzung immer, bis das Gerät vollständig getrocknet ist.

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

---

Partyspace BV  
Potteriestraat 67  
8980 Beselare  
Belgien

erklärt in eigener Verantwortung, dass das untenstehende Apparat:

Markenname: Føro  
Produkttyp: Halo  
Produktnamen: Deckenheizung – Schwarz  
Deckenheizung – Cremefarben  
Artikelnummer: FOHACH2000BL  
FOHACH2000CR  
EAN: 5404019853940  
5404019853957

den folgenden Harmonisierungsrichtlinien entspricht:

EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020  
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +  
A2:2019  
EN 62233:2008  
AfPS GS 2019:01 PAK  
EK1 309-06

Beselare, Belgium – JAN 2022  
L.Thiers, Director

